Teknisk information

Ti-941 SE

Montagelägen ställdon och lägesställare

Utgåva: 2023-05

Montagelägen ställdon

Ställdonets standardmontering är vinkelrätt mot rörledningen. Detta är monteringspositionen A. Se fig. A nedan. Monteringspositioner B, C eller D finns tillgängliga på begäran.

Ange alltid ställdonets monteringsläge när du beställer en ventil med ett installerat ställdon.

Ställdonet monteras i läge A om läget inte anges vid beställning.

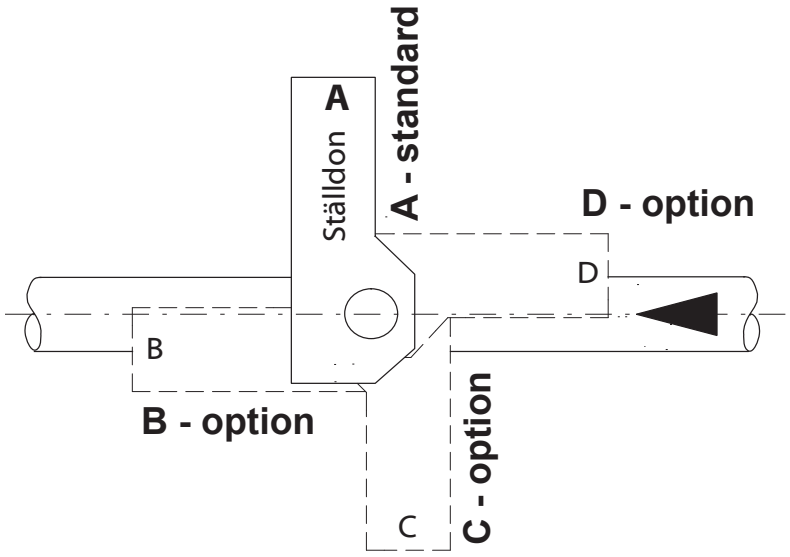


Fig.A *Ställdonets monteringslägen.*
Monteringsläge B, C, D finns tillgängliga på begäran.

Lägesställarens monteringspositioner - se nästa sida

SAMMANFATTNING

- Ställdonets standardmonteringsläge är vinkelrätt mot rörledningens monteringsläge A.
- Monteringsläge B, C eller D för ställdonet finns tillgängligt på begäran (ange vid beställning).
- Ange alltid ställdonets monteringsposition vid beställning.

Lägesställarens monteringspositioner

Somas standardmonteringsläge för lägesställarna - är vinkelrätt mot rörledningen, position A i fig. A nedan på denna sida. Observera riktningen för lägesställarens display i denna position.

Monteringspositioner B, C eller D finns tillgängliga på begäran. Se fig. B, C och D nedan. Observera displayens riktning i dessa positioner. Ange alltid lägesställarens monteringsposition när du beställer en ventil med en installerad lägesställare.

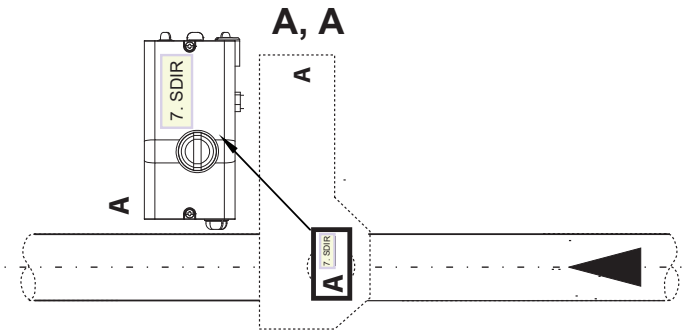


*Fig.A Lägesställarens monteringsläge **A** (och ställdonet i läge A). Observera displayens riktning.*

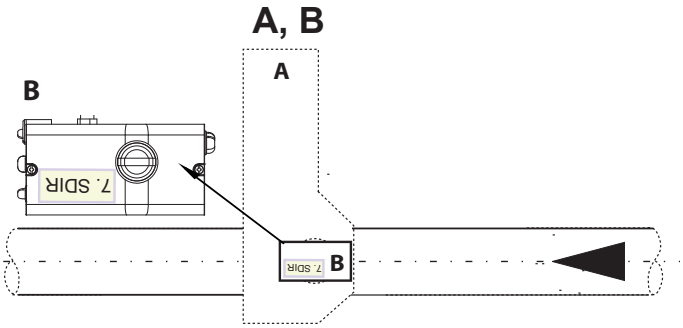


*Fig.B Lägesställarens monteringsläge **B** (och ställdonet i läge A). Observera displayens riktning.*

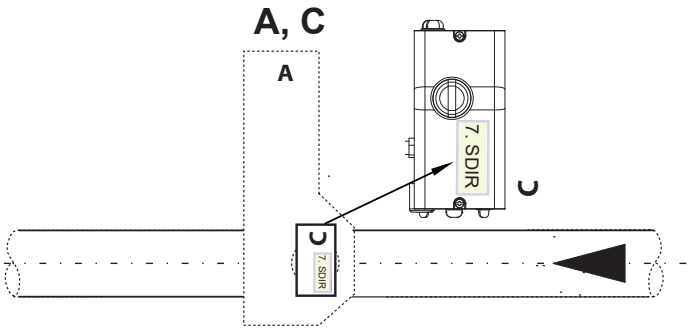


*Fig.C Lägesställarens monteringsläge **C** (och ställdonet i läge A). Observera displayens riktning.*


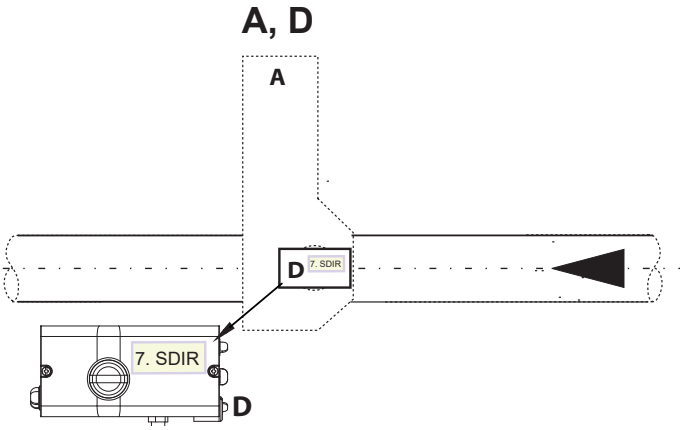


*Fig.D Lägesställarens monteringsläge **D** (och ställdonet i läge A). Observera displayens riktning.*

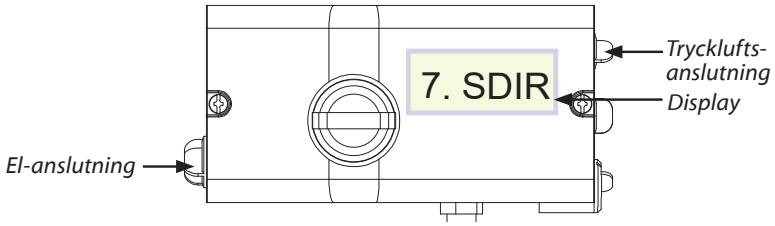

Generell ritning av en lägesställare. Somas rekommenderar att den elektriska anslutningen inte pekar uppåt.

SAMMANFATTNING

- Standardmonteringsläget för lägesställaren och ställdonet är vinkelrätt mot rörledningen - monteringsläge A, A.
- Monteringsläge B, C eller D för lägesställaren finns tillgängligt på begäran (ange vid beställning).

Somas.se LinkedIn

Huvudkontor:
Somas Instrument AB
Norrlandsvägen 26
SE-661 40 SÄFFLE
Sweden

Tel: +46 (0)533 69 17 00
E-post: sales@somas.se
www.somas.se